


KRYPTONITE®

M¹

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com

INS-MI
REV 0307

An **IP** Ingersoll Rand business

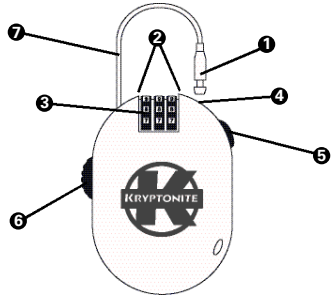

1. Cable Head
2. Guide Arrows
3. Dials
4. Locking Hole
5. Opening Button
6. Cable Trigger
7. Cable

TO RESET THE COMBINATION

1. Align the pre-set combination (0-0-0-0 when new) with the **GUIDE ARROWS** on the top of the lock.
2. Push **CABLE TRIGGER** to ensure cable is fully retracted.
3. Press **CABLE HEAD** down into the main body, you should hear a click.
4. Turn **DIALS** to your own secret combination (**DO NOT FORGET IT**).
5. Press **CABLE TRIGGER** and pull out **CABLE HEAD**.
6. The lock is now ready to use.

E

1. Cabeza del cable
2. Flechas guía
3. Diales
4. Agujero para cerrar
5. Botón de abertura
6. Disparador del cable
7. Cable

PARA RE-AJUSTAR LA COMBINACIÓN

1. Alinee la combinación pre-ajustada (0-0-0-0 cuando está nuevo) con las **FLECHAS GUÍA** en la parte superior del candado.
2. Empuje el **DISPARADOR DEL CABLE** para asegurar que el cable esté completamente replegado.
3. Presione hacia abajo la **CABEZA DEL CABLE** dentro del cuerpo principal, usted debe escuchar un "clic".
4. Gire los **DIALES** y colóquelos en su propia combinación secreta (**¡No la olvide!**).
5. Presione el **DISPARADOR DEL CABLE** y saque la **CABEZA DEL CABLE**.
6. El candado está ahora listo para usarse.

F

1. Tête de câble
2. Pointeurs flèches
3. Cadrons
4. Coche d'enclenchement
5. Bouton d'ouverture
6. Déclencheur de câble
7. Câble

POUR MODIFIER LA COMBINAISON

1. Alignez la combinaison pré-réglée (0-0-0-0 lorsque neuve) avec les **POINTEURS FLÈCHES** situés sur le devant de la serrure.
2. Appuyez sur le **DÉCLENCHEUR DE CABLE** pour assurer que le câble est rétracté complètement.
3. Poussez la **TÊTE DE CABLE** dans le corps principal, vous devriez entendre un 'déclit'.
4. Tournez les **CADRANS** à votre combinaison secrète (**NE L'OUBLIEZ SURTOUT PAS**).
5. Appuyez sur le **DÉCLENCHEUR DE CABLE** et retirez la **TÊTE DE CABLE**.
6. La serrure est maintenant prête à utiliser.

D

1. Kabelkopf
2. Leitpfeile
3. Ziffern
4. Verschlussloch
5. Öffnungsknopf
6. Kabeltrigger
7. Kabel

ZUR EINSTELLUNG DER KOMBINATION

1. Richten Sie die voreingestellte Kombination (0-0-0, wenn neu) mit den **LEITPFEILEN**, auf der Oberseite des Schlosses, aus.
2. Drücken Sie den **KABELTRIGGER**, um sicherzustellen, dass das Kabel komplett eingefahren ist.
3. Drücken Sie den **KABELKOPF** nach unten, in den Körper, Sie sollten ein Klicken hören.
4. Stellen Sie die **ZIFFERN** auf Ihre eigene, geheime Kombination ein (**VERGESSEN SIE DIESE NICHT**).
5. Drücken Sie den **KABELTRIGGER** und ziehen Sie den **KABELKOPF** heraus.
6. Das Schloss kann jetzt benutzt werden.