
















KRYPTONITE®

Keeper 585 Combo Folding Lock

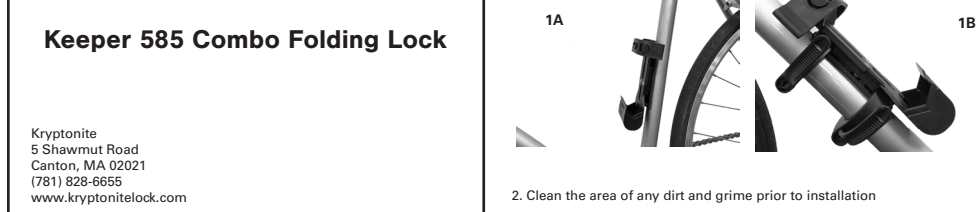

be submitted to Kryptonite through its website at kryptonitelock.com, or stop by a local independent bicycle or powersport dealer.

PROPER BICYCLE LOCK UP:

Place the bike against an anchored stationary object. Place the Kryptonite folding lock around the stationary object, capturing the stationary object, the bike frame, and rear wheel. Check the lock before leaving the bike to be sure it is properly secured.

- 1A** Always lock your bike in a well-lit area with high foot traffic.
- Always lock your bike to a solid object that the bike cannot be lifted over.
- Make sure the object that the bike is locked to cannot be cut or removed.
- Where possible always make sure the bike frame and both wheels are secure.
- Lock according to value of the bike – frame, back wheel, front wheel.
- Get the tightest fit possible! The less room inside the lock the better as it makes it difficult for thieves to use their tools.
- Always position the lock high off the ground to reduce attack methods.

COMBO SAFE:

For as long as the customer owns the Kryptonite lock, if the combination is lost and it has been registered with Kryptonite, call Kryptonite to obtain the combination. If the combination changes after registration, please be sure to update the registration with Kryptonite.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.

CARE & MAINTENANCE

Lubricate the lock several times a year to keep the lock in its best working condition. Always use a lubricant that has only a silicone, or Teflon base. Face the combination dials upright and spray or drip the lubricant in between the dials and inside the locking deadbolt. Rotate the lock dials and let it sit for 5 minutes. Place a rag on the workstation and turn the lock over onto the rag for a few minutes.

Note: Do not use Standard WD-40! Standard WD-40 is a solvent for cleaning corrosion, not a lubricant and will remove lubricant in the dials. WD-40 Lubricant is ok to use.

LIFETIME LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship. This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from location to location. For complete warranty information and additional terms and conditions please visit Kryptonite's website at www.kryptonitelock.com or call Kryptonite at 1-800-729-5625 (USA Only) or 001 781-828-6655.

To contact Kryptonite, go to www.kryptonitelock.com or call 1-800-SAY-LOCK (USA Only) or 001 781-828-6655.

Para obtener información adicional con respecto a esta oferta, por favor, revise la sección de FAQ ATPO en el sitio kryptonite.zendesk.com. Las preguntas pueden ser enviadas a Kryptonite a través de su sitio de Internet en español, o a los representantes de ventas en su país o al representante local independiente de bicicletas o de vehículos deportivos motorizados.

ASEGURAMIENTO ADECUADO DE MOTOCICLETA:

Coloque la bicicleta contra un objeto fijo anclado. Coloque cerradura plegable Kryptonite alrededor del objeto anclado, asegurando que la cerradura cubra la bicicleta y la rueda trasera. Compruebe el candado antes de dejar la bicicleta para verificar que esté cerrado correctamente.

Consejos:

- Siempre asegure el vehículo en un área bien iluminada con mucho tráfico peatonal.
- Siempre asegure el vehículo a un objeto sólido sobre el cual el vehículo no pueda ser levantado.
- Asegúrese de que el objeto al que se sujetó la bicicleta no pueda cortarse ni quitarse.
- Siempre que sea posible asegúrese de que el marco del vehículo y las dos ruedas estén seguras.
- Asegure de acuerdo con el valor del vehículo - marco, rueda trasera, rueda delantera.
- ¡Obtenga el mayor ajuste posible! Cuanto menor espacio haya dentro de la cerradura, será mejor, ya que dificultará que los ladrones usen sus herramientas.
- Siempre coloque el candado por encima del nivel de suelo para reducir los métodos de ataque.

SEGURIDAD DEL COMBO:

Durante el tiempo que el cliente posee el seguro de Kryptonite, si la combinación se pierde y se ha registrado con Kryptonite, llame a Kryptonite para obtener la combinación. Si la combinación cambia después del registro, por favor asegúrese de actualizar el registro con Kryptonite.

Para registrar la combinación, complete el formulario en la página de Internet de Kryptonite: Kryptonitelock.com > Servicio al Cliente> Registrar claves/combination.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lubrique el candado varias veces al año para mantenerlo en su mejor condición de funcionamiento. Siempre use un lubricante que contenga solo una base de silicona o teflón. Coloque los indicadores de la combinación en posición vertical y pulverice o coloque gotas de lubricante entre ellos y dentro del pestillo de bloqueo. Gire los indicadores del candado y deje actuar durante 5 minutos. Coloque un paño en la estación de trabajo e invierta el candado sobre el paño por unos minutos.

Note: ¡No use WD-40 estándar! El WD-40 estándar es un solvente para limpiar corrosión, no un lubricante, y quitará el lubricante que se encuentra dentro de los indicadores. Puede usar el lubricante WD-40.

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA DEL PRODUCTO:

Schlage Lock Company, LLC, a través de su división de Kryptonite ("Kryptonite") extiende una garantía de por vida limitada al usuario original de los productos fabricados por Kryptonite (los "Productos") contra defectos de material y mano de obra. Esta garantía solo se aplica al usuario original de los productos. Esta garantía no es transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un lugar a otro. Para obtener información completa sobre la garantía y los términos y condiciones adicionales, visite el sitio de Internet de Kryptonite: www.kryptonitelock.com o llame al 1-800-729-5625 Kryptonite (EE.UU. solamente) o 001 781-828-6655.

a. En los orificios predispuestos (es el método recomendado, si está disponible)

b. En su marco o tubo de asiento

2. Limpie toda suciedad y hollín del área antes de la instalación

3. Para montar de la forma preferida atornillando en los orificios predispuestos, inserte el **tornillo (E)** por el orificio en el **soporte de transporte (D)**, pasando por la **arandela (F)** antes de pasar por el **puerto de montaje (J)**.

a. Use un destornillador con cabezal Phillips para ajustar los dos tornillos provistos a través del soporte y en el marco de la bicicleta hasta que estén firmes.

4. Si su posición preferida de montaje se encuentra en otro lugar en el marco de la bicicleta, si no tiene orificios para la botella de agua, use las **correas de plástico para el montaje (G)** (provistas).

b. Envuelva las correas de forma ajustada alrededor del marco de la bicicleta de forma tal que el soporte quede ajustado al marco y no

se mueva. Asegúrese de que la porción del tornillo de plástico esté enterrada en los **puertos de montaje (J)**.

c. Tome un destornillador de cabeza plana para atornillar los tornillos de **plástico (H)** en los orificios de la correa de montaje. Ajuste hasta que estén firmes.

5. Inserte la cerradura en la ranura abierta en el cuerpo del soporte y asegurela en su lugar con la correa colocada. Realice una comprobación inicial de la posición de la cerradura para asegurarse de que la ubicación de la cerradura no interfiera con el desplazamiento de los pedales, la conducción ni las funciones de freno/cambio de velocidades. Empuje la bicicleta para confirmar que el soporte de transporte esté sujeto firmemente. El soporte de transporte no debe moverse.

OFERTA DE PROTECCIÓN ANTIRROBO (ATPO):

La oferta de protección antirrobo de Kryptonite ("Oferta") es una oferta opcional que reembolsa a los clientes registrados hasta un importe monetario determinado en el caso de que su bicicleta o vehículo deportivo motorizado sea robado debido a la apertura involuntaria o ruptura del seguro de transporte. Para activar la oferta de protección ATPO, debe registrar la combinación de la cerradura en el sitio web de Kryptonite (www.kryptonitelock.com) dentro de los 30 días de la compra del seguro. Todos los reembolsos en virtud de dicha Oferta están sujetos a los términos y condiciones de la oferta de Kryptonite.

Para registrar, visite el sitio de Internet de Kryptonite y haga clic en el botón "Registro de la protección anti-robo" a la derecha en la página principal del sitio Kryptonitelock.com.

Si un cliente no tiene acceso a Internet, pueden solicitar los documentos de registro poniéndose en contacto con Kryptonite en Estados Unidos por teléfono al 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Se requiere la siguiente información para la inscripción: datos de contacto del cliente, información de seguro que incluya un valor de póliza, fecha de la compra, número de la clave del seguro en cuestión, información del vehículo, incluyendo el tipo de vehículo (bicicleta/deportivo motorizado), costo base, número de serie, una copia de la factura detallada de venta, y una imagen de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Note: Si un cliente tiene una bicicleta a la medida o usada o un vehículo deportivo motorizado y no tiene una copia de la factura de venta, por favor proporcione una valoración de un distribuidor que refleje el valor actual de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado.

Las tarifas de registro son \$34.99 USD por un período de un (1) año o \$54.99 USD por un período de dos (2) años.

Si es elegible (en base a los términos y condiciones de la oferta), Kryptonite reembolsará al cliente el menor de 1) el costo base de la bicicleta o vehículo deportivo motorizado, así como los costos de los accesorios, de acuerdo con la cantidad indicada en el seguro en cuestión; o 2) el deducible de robo bajo cualquier póliza de seguro aplicable.

COORDINATORIO – Los cables y accesorios no están cubiertos por la presente Oferta. Si un cliente compra un paquete combinado de seguro en y u cable, el seguro en u es el único producto cubierto por la presente Oferta. Cualquier robo que ocurra con el cable no está cubierto, ya que el cable es un elemento secundario de disuasión. Ver el empaque del producto para obtener detalles específicos sobre el uso adecuado de este tipo de producto.

Para obtener información adicional con respecto a esta oferta, por favor, revise la sección de FAQ ATPO en el sitio kryptonite.zendesk.com. Las preguntas pueden ser enviadas a Kryptonite a través de su sitio de Internet en español, o a los representantes de ventas en su país o al representante local independiente de bicicletas o de vehículos deportivos motorizados.

- Sans déplacer les cadrans, **sortez la molette de réinitialisation (B)** et tournez-la de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Tournez chaque cadran de chiffres pour former votre combinaison à 4 chiffres. Utilisez les chiffres faciles à mémoriser. (REMARQUE: Réajustez-vous selon les chiffres choisis sont correctement alignés avec la **marque de référence <<< C >>>**.)
- Tournez la **molette de réinitialisation** (B) vers l'arrière sur 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la remettre à sa position d'origine. **Pressez le bouton (A) OU tirez sur la molette de réinitialisation (B)** pour vous assurer que votre combinaison est réglée. Réinsérez l'articulation dans la tête du verrou jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Tournez et mêlez tous les cadrans. Votre verrou rabattable est maintenant verrouillé!

5. Tournez et mêlez tous les cadrans. Votre verrou rabattable est maintenant verrouillé!

SUPPORT DE MONTAGE :

CE QUI EST INCLUS :

- Support de transport (D)**
- Deux vis (E)** (pour montage sur les deux trous du porte-bidon)
- Deux rondelles (F)** (pour montage sur les deux trous du porte-bidon)
- Deux sangles de fixation en plastique (G)**
- Deux vis en plastique (H)** (pour la fixation des sangles)
- Office de montage (J)**

INSTALLATION DU SUPPORT :

1. Sélectionnez votre position de montage : (Toujours alignée avec la tête de verrou orientée vers le haut)

- Sur sur les deux trous du porte-bidon (c'est la méthode recommandée, si disponible)
- Sur votre cadre ou tube de siège

2. Nettoyez la zone de toute saleté ou crasse avant l'installation

3. Pour monter par vissage dans les deux trous du porte-bidon comme recommandé, insérez la vis (E) à travers le trou dans le support de **transport (D)**, en passant par la **rondelle (F)** avant de passer dans **l'orifice de montage (J)**.

a. Utilisez un tournevis à tête plate pour serrer à fond les deux vis fournies dans le support et dans le cadre du vélo.

4. Si la position de montage se trouve à un autre endroit sur votre cadre de vélo ou que vous ne disposez pas de trous pour le porte-bidon, utilisez les **attaches de montage en plastique (G)** (fournies).

a. Placez les **attaches de montage en plastique (G)** à travers **l'orifice de montage (J)** à l'arrière du **support de transport (D)**.

b. Enroulez les sangles fermement autour du cadre du vélo afin que le support soit bien serré sur le châssis et ne bouge pas. Assurez-vous que la partie de la vis en plastique est en face des **orifices de montage (J)**.

c. Utilisez un tournevis à tête plate pour visser les **vis en plastique (H)** dans les trous du support de montage. Serez jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

5. Insérez le verrou dans la fente ouverte se trouvant sur le corps du support et fixez-le à l'aide de la sangle attachée. Effectuez une première vérification de la position du verrou pour être sûr que le placement du verrou n'interfère pas avec votre coup de pédale, la direction ou les fonctions de freinage/changement de vitesses. Secouez le vélo pour vérifier que le support de transport est fixé fermement. Le support de transport ne doit pas bouger.

COFFRE POUR PROTECTION ANTIVOL (OPAV) :

L'offre de protection antivol de Kryptonite ("«Offre»") est une offre facultative qui rembourse les clients inscrits d'un montant monétaire spécifique dans l'événement que leur vélo ou véhicule motorisé est volé en raison de l'ouverture involontaire ou de la rupture de la serrure par la force. La protection antivol est offerte pour les clients achetant certains cadenas en U, chaînes et verrous rabattables (ATPO est indiqué sur l'emballage et sur le site internet) des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Pour localiser le montant de protection OPAV, cherchez l'autocollant sur le devant de l'emballage de verrou Kryptonite ou consultez la page du produit sur le site de Kryptonite (www.kryptonitelock.com). Pour rendre admissible, un client doit s'inscrire en ligne sur le site de Kryptonite (kryptonitelock.com) dans les 30 jours suivant l'achat de la serrure. Tous les remboursements au titre de cette Offre sont soumis aux termes et conditions de l'Offre de Kryptonite.

Pour vous inscrire, visitez le site Web de Kryptonite et cliquez sur le bouton « Inscription à une Protection antivol » bouton qui se trouve sur la page d'Accueil du site Kryptonitelock.com.

Si un client n'a pas accès à Internet, ils peuvent demander les documents d'inscription en communiquant avec Kryptonite aux États-Unis par téléphone au 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655. Les informations suivantes sont requises pour l'enregistrement : Coordonnées de contact, informations de sécurité, données incluant une copie de la facture détaillée de l'achat, le numéro de clé du verrou en question, les informations sur le type de véhicule, y compris le type de véhicule (vélo / motorisé), le coût de base, le n° de série, une copie détaillée de l'acte de vente.

Remarque: Si un client a un véhicule personnalisé ou un vélo ou motorisé de seconde main et ne possède aucune copie de l'acte de vente, veuillez fournir une évaluation d'un concessionnaire qui reflète la valeur actuelle du vélo ou du véhicule.

Les frais d'inscription sont de 34,99 USD pour une période de un (1) an et de 54,99 USD pour une période de deux (2) ans.

Si admissible (admissibilité basée sur les termes et conditions de l'Offre), Kryptonite remboursera le client le plus bas de 1) le coût de base du vélo ou d'un véhicule motorisé, excluant les accessoires et accessoires, de la quantité indiquée pour le verrou en question; ou 2) la franchise vol en vertu d'une police d'assurance applicable.

RAPPEL – Les cables et accessoires ne sont pas couverts par cette offre. Si un client achète un ensemble de combinaison câble/Potterou U-LOCK, le verrou U-LOCK est le seul produit couvert par cette offre. Tous les produits utilisant le câble ne sont pas couverts, puisque le câble est un moyen de dissuasion secondaire. Voir l'emballage du produit pour plus de détails sur l'utilisation correcte de ce type de produit.

Pour plus d'informations au sujet de cette offre, veuillez consulter la section FAQ de l'OPAV de Kryptonite à kryptonite.zendesk.com. Vos questions peuvent être soumises à Kryptonite par l'entremise de son site Web à kryptonitelock.com ou en se déplaçant pour rencontrer un distributeur indépendant de vélo ou de motorisé.

Pour plus d'informations au sujet de cette offre, veuillez consulter la section FAQ de l'OPAV de Kryptonite à kryptonite.zendesk.com. Vos questions peuvent être soumises à Kryptonite par l'entremise de son site Web à kryptonitelock.com ou en se déplaçant pour rencontrer un distributeur indépendant de vélo ou de motorisé.

POUR FERMER CORRECTEMENT À CLÉ LA BICYCLETTE (A):

Installez votre vélo contre un objet permanent, par exemple, un poteau ou un porte-vélo cimetière. Insérez la serrure d'antivol rabattable autour du cadre du vélo, à travers la roue arrière et autour de l'objet fixé et verrouillez. Pour plus de renseignements sur le verrouillage adéquat, veuillez consulter www.kryptonitelock.com

Conseils:

- Toujours verrouiller le véhicule dans un endroit bien éclairé avec beaucoup de trafic pédestre.

- Toujours verrouiller le véhicule à un objet solide avec lequel il sera facile de lever ou de soulever l'objet.
- Assurez-vous que le objet auquel est attaché le vélo ne puisse pas être coupé ou déplacé.
- Lorsque possible, assurez-vous toujours le châssis du véhicule et les deux roues sont verrouillées.
- Verrouiller selon la valeur du véhicule - châssis, roue arrière, roue avant.
- Un mécanisme de verrouillage plus étroit que jamais ! Plus l'espace est petit à l'intérieur du verrou, plus il sera difficile pour les voleurs d'utiliser leurs outils.
- Placez toujours le cadenas en hauteur afin de limiter les vols.

COMBO COFFRE :

Dans l'éventualité d'une perte de combinaison et que le coffre a été enregistré auprès de Kryptonite, et tant que le client possède le verrou Kryptonite, il vous sera possible de contacter Kryptonite pour obtenir la combinaison. Si la combinaison change après l'inscription, veuillez assurer de mettre à jour l'enregistrement avec Kryptonite.

Pour enregistrer la combinaison, remplissez le formulaire sur le site Web de Kryptonite: Kryptonitelock.com > Service à la clientèle> Enregistrement des clés/combination.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lubrifier le verrou à mainte reprise annuellement pour maintenir le verrou dans des conditions répondant aux normes demandées. Toujours utiliser un lubrifiant qui possède seulement une base de silicone, de graphite ou de téflon. Placer le cylindre du verrou à la verticale et vaporiser ou verser le lubrifiant dans le cylindre. Laisser reposer pendant 5 minutes. Placez un chiffon sur le poste de travail et tournez le verrou sur le chiffon pendant quelques minutes.

Remarque: Ne pas utiliser le lubrifiant WD-40! Le lubrifiant WD-40 est un solvant, il n'est pas un lubrifiant et éliminera le lubrifiant du cylindre.

GARANTIE À VIE DU PRODUIT :

La société Schlage Lock Company, LLC, par l'entremise de sa division Kryptonite (« Kryptonite») offre une garantie à vie limitée à l'utilisateur d'origine des produits fabriqués par Kryptonite (les «Produits») contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est applicable uniquement à l'utilisateur d'origine des produits. Cette garantie est non transférable. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un endroit à l'autre. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie et les modalités et conditions supplémentaires veuillez visiter le site Web de Kryptonite à www.kryptonitelock.com ou appelez Kryptonite au 1-800-729-5625 (États-Unis uniquement) ou 001 781-828-6655.

Pour contacter Kryptonite, aller à www.kryptonitelock.com ou composez le 1-800-SAY-LOCK (USA uniquement) ou 001 781-828-6655.

DE

Hinweis: Wenn ein Kunde ein angepasstes oder gebrauchtes Fahrrad oder Powersport-Fahrzeug hat und nicht über eine Kopie der Rechnung verfügt, fügen Sie bitte eine Beurteilung eines Händlers hinzu, auf der der aktuelle Wert des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs angegeben ist.

Die Registrierungsgebühren betragen 34,99 USD für einen Zeitraum von einem (1) Jahr und \$54,99 USD für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren.

Falls das Produkt für den Diebstahlschutz in Frage kommt (auf der Grundlage der Angebotsbedingungen), erstattet Kryptonite dem Kunden den kleineren Wert der 1) Grundkosten des Fahrrads oder Powersport-Fahrzeugs, ohne Zubehör, oder 2) der Selbstbehalt, der bei Diebstahl gemäß geltender Versicherungspolice, zu zahlen ist.

ZUR ERINNERUNG - Kabel und Zubehör sind im Rahmen dieses Angebots nicht abgedeckt. Wenn ein Kunde das U-Schloss-Kabel-Kombinationspaket kauft, ist das U-Schloss das einzige Produkt, was unter diesem Angebot abgedeckt ist. Jeder Diebstahl, der unter Verwendung des Kabels erfolgt, ist nicht abgedeckt, da das Kabel als sekundäre Abschreckung dient. Lesen Sie sich die Produktverpackung durch, um weitere Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung dieser Art von Produkt zu erhalten.

Für weitere Informationen zu diesem Angebot lesen Sie sich bitte auch die FAQs unter kryptonite.zendesk.com durch. Es besteht auch die Option, Ihre Fragen direkt an kryptonite@kryptonitelock.com einzuschicken. Kryptonite garantiert Ihnen, dass Sie sich bei der Registrierung oder sich an einen unabhängigen Fahrrad- oder Powersport Händler vor Ort zu wenden.

DIE RICHTIGE ART, EIN MOTORRADSCHLOSS ANZUBRINGEN:

Lehnen Sie Ihr Fahrrad gegen ein feststehendes Objekt. Legen Sie das Kryptonite Fallschloss um das feststehende Objekt, den Fahrradrahmen und das Hinterrad. Vergewissern Sie sich vor Verlassen des Fahrrads, dass das Schloss sicher verschlossen ist.

- Tipp:**
 - Stellen Sie Ihr Fahrzeug immer in einem gut beleuchteten Bereich mit hohem Fußgängerverkehr ab.
 - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an einen festen Gegenstand an, über den sich das Fahrzeug nicht heben lässt.
 - Achten Sie darauf, dass das Objekt, an dem Sie Ihr Fahrrad anschließen, nicht etwa abgesehen oder abgebaut werden kann.
 - Wann immer möglich, stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugrahmen und die beiden Räder verriegelt sind.
 - Schließen Sie das Fahrzeuggemäß seines Wertes ab - Rahmen, Hinterrad, Vorderrad.
 - Sichern Sie sich die bestmögliche Passform! Je weniger Platz der Verschluss lässt, desto besser, denn so wird es Dieben erschwert, ihre Werkzeuge zu verwenden.
 - Positionieren Sie das Schloss möglichst hoch, um einem Diebstahlsversuch zusätzlich vorzubeugen.

COMBO SAFE:

Solange der Kunde ein Kryptonite-Schloss besitzt und wenn die Kombination verlor, kann der Kunde Kryptonite anrufen, um die Kombination zu erhalten, solange diese zuvor registriert wurde. Wenn die Kombination sich nach der Registrierung ändert, stellen Sie bitte sicher, dass die Registrierung bei Kryptonite aktualisiert wird.

Um die Kombination zu registrieren, füllen Sie das Formular auf der Kryptonite-Website aus: [Kryptonitelock.com > Customer Service \[Kundenservice\]> Register keys/combination \[Schlüssel/Kombination registrieren\]](http://Kryptonitelock.com > Customer Service [Kundenservice]> Register keys/combination [Schlüssel/Kombination registrieren]).

PFLEGE UND WARTUNG:

Um die Funktionsfähigkeit des Schlosses zu erhalten, sollte es jährlich mehrmals geschmiert werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich Schmiermittel auf Silikonbasis, oder Teflonbutter. Die Ziffernrädchen nach oben und sprühen oder tropfen Sie das Schmiermittel zwischen die Ziffernrädchen und in den Schließriegel. Drehen Sie die Ziffernrädchen und legen Sie das Schloss für 5 Minuten beiseite. Lassen Sie daraufhin das Schloss für einige Minuten umgedreht auf einem Lappen oder Tuch liegen.

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls Standard WD-40! Standard WD-40 ist ein Lösemittel für den Korrosionsschutz und kein Schmiermittel. Damit entfernen Sie vorhandenes Schmiermittel aus dem Schließriegel. WD-40 Lubricant ist hingegen geeignet.

Enquanto o cliente possui a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar as combinações com a Kryptonite imediatamente.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite: **[KryptoniteLock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/combinação](#)**.

CAUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrifique a trava várias vezes por ano para mantê-lo em suas melhores condições de funcionamento. Sempre use um lubrificante que tenha apenas um silicone, ou base de Teflon. Posicione os indicadores de combinação em posição vertical e pulverize ou goteje o lubrificante entre os indicadores e dentro da trava da trava. Gire os indicadores da trava e deixe-os em repouso por 5 minutos. Coloque um pano na estação de trabalho e coloque a trava sobre o pano por alguns minutos.

Nota: Não use Standard WD-40! O Standard WD-40 é um solvente para limpar e corrosão, não um lubrificante, e removerá o lubrificante dos indicadores. O lubrificante WD-40 pode ser usado.

GARANTIA VITALICIA LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite ("Kryptonite") estende uma garantia vitalícia limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os "Produtos") contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais visite o site da Kryptonite em **[www.kryptonitelock.com](#)** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse

[www.kryptonitelock.com](#) ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

SWEDEN

ÅTERSTÄLLANDE KOMBINATION:

- Fabrikskombinationen är 0-0-0-0. Ställ in kombinationen på låsringarna. (OBS! Låsringarna ska nittas in mot **referensmärket (<<< C >>>)**.) **Tryck på knappen (A) ELLER Dra ut Återställningsringen (B)** och håll den samtidigt som du drar ut länken från låshuvudet.
- Utan att röra ringarna; Dra ut **Återställnings ringen (B)** rotera 90 grader medurs tills den stannar.
- Vrid varje nummerring för att ställa in den nya fyrsiffriga kombination. Använd nummer som du vill att komma ihåg. (OBS! Se till att de siffror du väljer är korrekt anpassade till referensmärket (<<< C >>>))
- Vrid tillbaka **Återställningsringen (B)** 90 grader moturs till ursprunglig position. **Tryck på knappen (A) ELLER Dra ut Återställningsringen (B)** för att testa att din kombination har ställts in. Vrid tillbaka länken till låshuvudet tills du hör ett klick.
- Rotera alla ringarna så att de inte längre visar din kod. Ditt hänglås är nu låst!

MONTERINGSFASTE:

DETTA MEDFÖLJER:

- Transportkonsol (D)**
- Två skruvar (E)** (för montering av fästen)
- Två brickor (F)** (för montering på fästen)
- Två monteringsremmar i plast (G)**
- Två plastskruvar (H)** (att plastskruvarna (H) i monteringsremmarna i)
- Monteringsport (J)**

MONTERA KONSOL:

- Välj önskad monteringsposition: (Rikta alltid in med låshuvudet i upprätt vinkel)
- a. På fästen (detta är den rekommenderade metoden om tillämpligt)
- b. På ram eller stöttår
- Torka bort eventuell smuts från ytan före montering
- För att montera i fästena skruvar du i **skruv (E)** genom hålet på **transportkonsolen (D)**, vidare genom **bricka (F)** och slutligen genom **monteringshål (J)**.
- Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva fast de två medföljande skruvarna i fästet och cykelramen tills de sitter ordentligt.
- För in **monteringsremmarna i plast (G)** genom **monteringshålet (J)** på baksidan av **transportkonsolen (D)**.
- Vita remmarna hårt runt cykelramen så att konsolen sitter ordentligt och inte går att flytta. Se till att delen med plastskruvar är positionerad på motsatt sida av **monteringshålen (J)**.
- c. Använd en spårmejsel för att skruva i **plastskruvarna (H)** i hålen på fästbandet. Dra åt ordentligt.
- För in låset i den öppna skåran på konsolen och fäst det med den fastsatta remmen. Testa så att lockets position inte hindrar tramptagen, styrningen eller broms-växelfunktionen på cykeln. Skaka om cykeln för att säkerställa att transportkonsolen sitter ordentligt. Transportkonsolen ska inte sitta löst.

STÖLDSKYDDSERBJUDANDE (ATPO):

Kryptonites stöldskyddserbjudande ("Erbjudande") är ett valfritt Erbjudande genom vilket registrerade kunder erhåller ersättning upp till ett visst belopp om deras cykel eller motorsportfordon stjäls genom att låset öppnas eller bryts upp med våld. ATPO är tillgänglig för kunder som köper vissa hänglås, kedjor och byglås (ATPO noteras på paketet och på webbplatsen) i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Du hittar ATPO-beloppet på klstermärket på framsidan av förpackningen för ditt Kryptonitelås eller på produktsidan på Kryptonites hemsida (**[kryptonitelock.com](#)**). För att ha rätt till ersättning måste kunden registrera låset på Kryptonites hemsida (**[kryptonitelock.com](#)**) inom 30 dagar från inköpet. All ersättning under Erbjudandet gäller mer förbehåll för villkoren i Kryptonites Erbjudande. Registrera låset genom att besöka Kryptonites hemsida och klicka på knappen "Registrering för stöldskydd" till höger på hemsidan, **KryptoniteLock.com**.

En kund som inte har tillgång till Internet kan begära registreringsformulär genom att kontakta Kryptonite i USA på telefon 1-800-SAY-LOCK (729-5625) eller 001 781-828-6655. Följande information krävs för registrering: Kundens kontaktinformation, läsinformation med kopia av specifierat identifikativt, låsets nyckelnummer, fordonsinformation inklusive typ (cykel/motorsport), pris, serienummer, kopia av specifierad faktura samt ett foto av cykeln eller motorsportfordonet.

Obs: Om kundens cykel eller motorsportfordon är specialtillverkat eller begagnat och kunden inte har en kopia av fakturan, ska en värdering från en återförsäljare som anger cykelns eller motorsportfordonets nuvarande värde bifogas.

Registreringsavgiften är 34,99 USD för en period på ett (1) år eller 54,99 USD per period på två (2) år.

Om kunden är berättigad till ersättning (enligt villkoren för Erbjudandet) ska Kryptonite ersätta kunden det mindre av: 1) cykeln eller motorsportfordonets beskostnad, exklusive moms och tillbehör, enligt det belopp som har angivits för det aktuella året; eller 2) självrisken för stöld under en gällande försäkring.

KOM IHÅG – Kabel och tillbehör omfattas INTE av detta Erbjudande. För kunder som köpt ett kombinationspaket o-låskabel omfattas endast u-låset av Erbjudandet. En kabelstöld omfattas inte, då kabeln har ett sekundärt, avskräckande syfte. Se produktförpackningen för utförlig information om korrekt användning av denna typ av produkt.

Ytterligare information om detta Erbjudande hittar du på Kryptonites FAQ-sektion på kryptonite.zendesk.com. Du kan ställa frågor till Kryptonite på hemsidan **[kryptonitelock.com](#)**, eller besöka en lokal oberoende återförsäljare av cykel- eller motorsportfordon.

KORREKT SÄTT ATT LÅSA FAST DIN CYKEL:

Ställ cykeln mot ett fast förankrat föremål. Vira din Kryptonite vikingslås kring det förankrade föremålet, cykelramen och cykelns bakhjul. Kontrollera låset innan du låmnar cykeln för att försäkra dig om att det är låst.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbelyst område med mycket gångtrafik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Kontrollera att föremålet din cykel låsts fast vid inte kan skäras av eller lyftas bort.
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Fast så åttande som möjligt Ju mindre utrymme kring låset desto bättre, eftersom det gör det svårare för tjuvar att använda verktyg.
- Zawsze ustawiaj blokadywysoko nad ziemią aby ograniczyćcilichę metod ataku.

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge han eller hon äger ett Kryptonitelås ringa Kryptonite för att få kombinationen. Var noggrann att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemsida: **[KryptoniteLock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/ kombination](#)**.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Smörj låset flera gånger om året för att hålla det i gott skick. Använd endast silikon- eller teflonbaserat smörjmedel. Vänd smörjreglagen uppåt och spraya eller droppa in smörjmedel mellan reglagen och in i låsbulten. Rotera låsets sifferreglage och låt verka i 5 minuter. Lägg ut en trasa på arbetsytan och vänd låset upp och ned över trasan i några minuter.

OBS: Använd inte produkten Standard WD-40! Standard WD-40 är inte ett smörjmedel utan ett lösningsmedel för korrosionsborttagning. Det tar bort smörjmedlet från reglagen. Det går bra att använda produkten WD-40 Lubricant.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursprungsanvändaren av produkter tillverkade av Kryptonite ("Produkterna") för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, vilka varierar från plats till plats. För komplet information om Kryptonites villkor, besök Kryptonites hemsida på **[www.kryptonite.com](#)** eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till **[www.kryptonite.com](#)** eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

NL

COMBINATIE OPNIEUW INSTELLEN:

- De fabrieksinstelling voor de cijferreeks is **0-0-0-0**. Stel de draaischijven in op (OPMERKING: De cijfers van de reeks moeten worden uitgenomen met de **referentiemarkeringen (<<< C >>>)**). **Druk op de knop (A) OF trek aan de Resetknop (B)** en houd deze vast terwijl u de schakel uit het slotloofschuift.
- Trek**, zonder de knoppen te verwijderen, aan de **Reset knop (B)** en draai hem 90 graden met de klok mee tot hij stopt.
- Stel alle cijferschijven in om een nieuwe reeks van 4 cijfers in te stellen. Gebruik cijfers die u eenvoudig kunt onthouden. (OPMERKING: Zorg ervoor dat de cijfers die u kiest juist worden uitgelijmd met de **referentiemarkeringen (<<< C >>>)**).
- Draai de **Resetknop (B)** 90 graden tegen de klok in terug naar de oorspronkelijke positie. **Druk op de knop (A) OF trek aan de Resetknop (B)** om te controleren dat uw cijferreeks is ingesteld. Schuif de schakel terug in het slotloof totddet u een klink hoort.
- Stel de draaischijven welkeleuren in. Uw opvouwbare slot is nu vergrendeld!

MONTAGEBEUGEL:

WAT IS INBEGREPEN:

- Transportbeugel (D)**
- Twee schroeven (E)** (voor montage van bidonhoudergaten)
- Twee sluitringen (F)** (voor montage op bidonhoudergaten)
- Twee plastic bevestigingsbanden G)**
- Twee plastic schroeven (H)** (voor bevestiging van de banden)
- Montagepoort (J)**

BEUGELINSTALLATIE:

- Selecteer uw gewenste montagestand: (altijd uittijnen met de vergrendelend schuin omhoog)
 - Op de bidonhoudergaten (dit is de aanbevolen methode indien beschikbaar)
 - Op het frame of de zitbank
- Verwijder al het vuil van de oppervlakte vóór de installatie
- Voor montage op de gewenste manier door te schroeven in de bidonhoudergaten, moet u de **schroef (E)** door het gat in de **transportbeugel (D)** steken, waarbij u door de **sluitring (F)** gaat voordat u door het **montagegat (J) gaat**.

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee meegeleverde schroeven door de beugel en in het fietsframe aan te draaien tot ze goed vastzitten.

- Als de gewenste montagestand op een andere plek op uw fietsframe is of als u geen waterflesgaten heeft, gebruik dan de **plastic bevestigingsbanden (G)** (meegeleverd).

- Plaats de plastic **bevestigingsbanden (G)** door het **montagegat (J)** op de achterkant van de **transportbeugel (D)**.

- Wikkeld de banden strak om het fietsframe zodat de beugel strak aan het frame zit en niet beweegt. Zorg ervoor dat het plastic schroefgedeelte zich tegenover de **montagegaten (J)** bevindt.

- Gebruik een platte schroevendraaier om de **plastic schroeven (H)** in de gaten in de montageband te schroeven. Draai ze aan tot ze nauwsluitend vastzitten.

- Plaats de vergrendeling in de open gleuf op het beugelframe en bevestig deze met de vastgemaakte band. Voer een eerste controle uit voor de vergrendelstand om er zeker van te zijn dat de positie van het slot uw pedaalstelsel, slot of rem-vervalsysteemfuncties niet in de weg zit. Beweeg de fiets heen en weer om te bevestigen dat de transportbeugel vast zit. De transportbeugel mag niet bewegen.

ANTI-DIEFSTAL AANBIEDING (ATPO):

De Kryptonite's Diefstal Bescherming Aanbieding ("Aanbieding") is een extra voorziening Aanbieding waarbij geregistreerde klanten tot een bepaald bedrag vergoed worden indien hun fiets of powersport vervoermiddel gestolen wordt als gevolg dat het slot onopzettelijk open ging of indien het met geweld gebroken werd. De ATPO is beschikbaar voor klanten in de volgende landen die bepaalde U-sloten, kettingen en opvouwbare sloten kopen (waarbij ATPO staat vermeld op de verpakking en op de website): Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Tsjechoische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om het bedrag van de ATPO bescherming te vinden, zoek een sticker op de voorkant van de Kryptonite slot verpakking of controleer de pagina van het product op de webpagina van Kryptonite (**[kryptonitelock.com](#)**) binnen 30 dagen van aankoop. Alle vergoedingen die onder deze Aanbieding vallen zijn onderhevig aan de termen en voorwaarden van Kryptonite's Aanbieding.

Bezoek de webpagina van Kryptonite om te registreren en klik op de "Registreer voor Anti-Diefstal Bescherming" knop direct op de thuispagina van de **KryptoniteLock.com** pagina.

Indien een klant geen internet heeft, kunnen ze ook de registratie documenten opvragen door contact op te nemen met Kryptonite in de Verenigde Staten via telefoonnummer 800-SAY-LOCK (729-5625) of 001 781-828-6655. De volgende informatie is benodigd om te kunnen registreren: contact informatie van de klant, slot informatie inclusief een kopie van de gedetailleerde kwitantie van aankoop, slot nummer van het slot in kwestie, voertuig informatie inclusief type voertuig (fiets/ powersport), basis kosten, serienummer, een gedetailleerd kopie van het koopcontract, en een foto van de fiets of powersport voertuig.

OPMERKING: indien een klant een aangepaste of gebruikte fiets of powersport voertuig heeft zonder een kopie van het koopcontract te hebben, overhandig dan aub een taxatie van een handelaar die de huidige waarde van de fiets of powersport voertuig aangeeft.

De registratiekosten bedragen \$34,99 voor een periode van één (1) jaar of \$54,99 voor een periode van twee (2) jaar.

Indien geschikt (gebaseerd op de condities en voorwaarden van de Aanbieding) zal Kryptonite de klant vergoeden voor het mindere van 1) de basis kosten van de fiets of powersport voertuig, exclusief belasting en bijbehorenden overeenkomstig het bedrag aangegeven voor het bepaald slot; of 2) af trek voor diefstal vallend onder alle toepasbare verzekering beleid.

OPMERKING – Kabels en bijhorigheden vallen NIET onder deze Aanbieding. Indien een klant een u-lock/kabel combinatie pakket koopt, zal alleen het u-slot onder deze Aanbieding vallen. Welke diefstal dan ook die met het kabel gebeurt zal niet goeged worden aangezien de kabel een afschrikmiddel is. Bekijk de verpakking van het product voor specifieke informatie omtrent het correct gebruik van dit product.

Voor aanvullende informatie van deze Aanbieding, kijk aub naar Kryptonite's ATPO FAQ deel op kryptonite.zendesk.com. Er kunnen vragen gesteld worden bij Kryptonite op de website **[www.kryptonitelock.com](#)**, of ga naar een lokale onafhankelijke fiets of powersport handelaar.

Plaats de fiets tegen een verankerd voorwerp. Wikkeld de Kryptonite vouw slot om het verankerde voorwerp en leg het voorwerp, het frame van de fiets en het achterwiel vast. Controleer het slot voordat u de fiets achterlaat om er zeker van te zijn dat deze veilig is vergrendeld.

Tips:

- Zet een voertuig altijd op slot in een goed verlicht gebied met veel voetgangers.
- Vergrendel een voertuig altijd aan een vast object zodat het voertuig niet opgetild kan worden.
- Bevestig het slot van de fiets altijd aan voorwerpen die niet kunnen worden doorgesneden of verwijderd.
- Zorg wanneer mogelijk dat het frame en beide wielen van het voertuig altijd beveiligd zijn.
- Vergrendel naar gelang de waarde van het voertuig – frame, achterwiel, voorwiel.
- Zorg ervoor dat de beugel zo strak mogelijk zit! Hoe minder ruimte er is in het slot, hoe beter, want dat maakt het moeilij voor dieven om hun gereedschap te gebruiken.
- Plaats het slot altijd hoog boven de grond om vernielingspogingen tegen te gaan.

COMBO BEVEILIGING:

Voor zolang als een klant de Kryptonite slot heeft, indien de combinatie kwijt is en het met Kryptonite geregistreerd staat, kunt u Kryptonite bellen om de combinatie te verkrijgen. Indien de combinatie na de registratie veranderd is, zorg dat deze registratie bij Kryptonite bijgewerkt wordt. Om de combinatie te registreren, compleet het formulier op Kryptonite's webpagina: KryptoniteLock.com > Klanten Service > Registreer sloten/ combinatie.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: **[KryptoniteLock.com > Customer Service > Register keys/combination](#)**.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Smeer het slot meerdere keren per jaar om ervoor te zorgen dat het optimaal blijft werken. Gebruik altijd een smeermiddel op basis van siliconen of teflon. Zet het slot neer met de draaischijven verticaal en laat het smeermiddel tussen de draaischijven en in de slovergrendeling lopen. Beweeg de draaischijven en laat het slot 5 minuten staan. Leg een doek op het werkblad en laat het slot een paar minuten omgekeerd op de doek staan.

OPMERKING: Gebruik geen standaard WD-40! Standaard WD-40 is een oplosmiddel voor het verwijderen van corrosie, geen smeermiddel, en zal smeermiddel tussen de draaischijven juist verwijderen. WD-40-smeermiddel mag wel worden gebruikt.

LEVENSLANGE BEPERKTE PRODUCT GARANTIE:

Schlage Lock Company, LLC, breidt via zijn Kryptonite divisie ("Kryptonite") een levenslange beperkte garantie aan de oorspronkelijke gebruiker van de producten die door Kryptonite gemaakt zijn (de "Producten") tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Deze garantie is alleen van toepassing op de Oorspronkelijke Gebruiker van de Producten. Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per locatie variëren. Voor volledige garantie informatie en aanvullende voorwaarden en condities, kunt u terecht op de webpagina van Kryptonite op **[www.kryptonitelock.com](#)** of bel Kryptonite op 1-800-729-5625 (Alleen VS) of 001 781-828-6655.

Om contact op te nemen met Kryptonite, ga naar **[www.kryptonitelock.com](#)** of bel 1-800-SAY-LOCK (Alleen VS) of 001 781-828-6655.

Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, klik op de zoekbalk hierboven.

RIPRIESTALING DE COMBINAZIONE:

- La combinazione impostata in fabbrica è 0-0-0-0. Ruotare i dischi

del lucchetto per impostare la combinazione. (NOTA: i dischi della combinazione devono essere allineati al **segno di riferimento (<<< C >>>)**). **Premere il pulsante (A) O Tirare in fuori il disco di rimpostazione (B)** e tenerlo facendo scorrere la maglia fuori dalla testa del lucchetto.

- Senza muovere i dischi, **tirare** in fuori il disco di **rimpostazione (B)** e ruotarlo di 90 gradi in senso orario finché non si ferma.
- Ruotare ogni disco numerico per impostare la nuova combinazione di 4 cifre. Usare numeri facili da ricordare. (NOTA: Assicurarsi che i numeri scelti siano correttamente allineati al **segno di riferimento (<<< C >>>)**).
- Ruotare il disco di rimpostazione (B) di 90 gradi in senso orario, ruotando la parte posteriore del lucchetto.
- Ruotare il disco di rimpostazione (B) di 90 gradi in senso orario, ruotando la parte posteriore del lucchetto. **Premere il pulsante (A) O tirare in fuori il disco di rimpostazione (B)** per verificare che la combinazione sia stata impostata. Reinserire la maglia nella testa del lucchetto finché non si sente un clic.
- Ruotare i selettori per scombinalori. Ora il lucchetto pieghevole è bloccato!

STAFFA DI MONTAGGIO:

CHE COSA COMPRENDE:

- Staffa di trasporto (D)**
- Due viti (E)** (per occhielli di montaggio)
- Due rondelle (F)** (per montaggio degli occhielli)
- Due cinghiette di montaggio in plastica (G)**
- Due viti in plastica (H)** (per fissare le cinghiette)
- Apertura di montaggio (J)**

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA:

- Selezionare la posizione di montaggio preferita: (Allineare sempre con la testa del lucchetto inclinata verso l'alto)

- Sugli occhielli (metodo raccomandato, se disponibile)
- Sul telaio o tubo del sedile
- Eliminare tutto lo sporco e il grasso dall'area prima dell'installazione
- Per montare nel modo preferito avvitandolo negli occhielli, inserire la **vite (E)** attraverso il foro della **staffa di trasporto (D)**, facendola passare attraverso la **rondella (F)** prima di farla passare attraverso l'**apertura di montaggio (J)**.

- Usando un cacciavite con testa a croce, serrare le due viti fornite attraverso la staffa e nel telaio della bicicletta finché non sono a filo.

- Se si preferisce il montaggio in un'altra posizione del telaio della bicicletta, o mancano i fori per la bottiglia dell'acqua, usare le **cinghiette di montaggio in plastica (G)** (fornite).

- Far passare le **cinghiette di montaggio in plastica (G)** attraverso l'**apertura di montaggio (J)** sul retro della **staffa di trasporto (D)**.

- Avvolgere strettamente le cinghiette intorno al telaio della bicicletta in modo che la staffa sia perfettamente contro il telaio e non si muova. Assicurarsi che la parte con la vite in plastica sia sul lato opposto della **apertura di montaggio (J)**.

- Usando un cacciavite con testa piatta, avvitare le **viti in plastica (H)** nei fori delle cinghiette di montaggio. Serrare finché non sono a filo.

- Inserire il lucchetto nell'alloggiamento aperto del corpo della staffa e riposare in posizione con la cinghietta fornita. Eseguire un controllo iniziale della posizione del lucchetto per accertarsi che la sua posizione non interferisca con la pedalata e con le funzioni di sterzata, frenata o azionamento del cambio. Scuotere la bicicletta per verificare che la staffa di trasporto sia fissata saldamente. La staffa di trasporto non deve muoversi.

OFFERTA DI PROTEZIONE ANTIFURTO (ATPO):

L'Offerta di Protezione Antifurto di Kryptonite ("Offerta") è un'Offerta facoltativa che rimborsa i clienti registrati sino a una determinata somma nel caso in cui la bicicletta o il veicolo powersport vengano rubati a causa dell'apertura o rottura forzata non intenzionale del lucchetto. ATPO è disponibile per i clienti che acquistano alcuni lucchetti a U, catene e lucchetti pieghevoli (ATPO indicato sulla confezione e sul sito web) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per individuare l'importo della protezione ATPO, individuare l'etichetta sulla parte anteriore della confezione del lucchetto Kryptonite o controllare la pagina del prodotto sul sito Web di Kryptonite (**[kryptonitelock.com](#)**). Per essere idonei, è necessario registrarsi online sul sito Web di Kryptonite (**[kryptonitelock.com](#)**) entro 30 giorni dall'acquisto del lucchetto. Tutti i rimborsi nell'ambito di tale Offerta sono soggetti ai termini e alle condizioni dell'Offerta Kryptonite.

Per registrarsi, visitare il sito Web di Kryptonite e fare clic sul pulsante "Registrati per la Protezione Antifurto" nella pagina principale del sito **[KryptoniteLock.com](#)**. Se non si possiede l'accesso a Internet, è possibile richiedere i documenti di registrazione contattando Kryptonite negli Stati Uniti tramite telefono a 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: dettagli di contatto del cliente, dati del cliente con una copia della ricevuta d'acquisto dettagliata, numero chiave del lucchetto in oggetto, dati del veicolo incluso il tipo di veicolo (bicicletta/powersport), costo base, numero di serie, una copia dettagliata dello scontrino di vendita e un'immagine della bicicletta o del veicolo powersport.

Nota: se si possiede una bicicletta personalizzata o usata o un veicolo powersport e non una copia dello scontrino di vendita, richiedere a un fornitore una stima che rifletta il valore attuale della bicicletta o del veicolo powersport.

I costi di registrazione sono di 34,99 USD per un periodo di un (1) anno e di 54,99 USD per un periodo di due (2) anni.

Se idonei (in base ai termini e alle condizioni dell'Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l'importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all'importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori Non sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a catena, il lucchetto u è il solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario. Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull'uso appropriato di questo tipo di prodotto.

Per i dati aggiuntivi sulla presente Offerta, consultare l'area domande frequenti del sito **[kryptonite.zendesk.com](#)**. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web **[kryptonitelock.com](#)**, o a un rivenditore di biciclette o veicoli powersport locale autonomo.

CHIUSURA CORRETTA DELLA MOTOCICLETTA:

Colloca la bicicletta intorno a qualsiasi oggetto fisso. Avvolgi la Kryptonite chiusura pieghevole intorno all'oggetto fisso, al telaio della bicicletta alla ruota posteriore, in modo che non possa essere sfilata. Controlla il lucchetto prima di lasciare la bicicletta assicurandoti che sia correttamente bloccata.

Suggerimenti:

- Chiudere sempre un veicolo in un'area di alto traffico pedonale ben illuminata.
- Serrare sempre un veicolo a un oggetto solido sopra il quale il veicolo

- Non può venire sollevato.
- Assicurati che l'oggetto a cui hai ancorato la bicicletta non possa essere tagliato o rimosso.
- Ove possibile assicurarsi che sempre che il telaio del veicolo e entrambe ruote siano assicurate.
- Chiudere secondo valore del veicolo – telaio, ruota posteriore, ruota anteriore.
- Posizionalo il più stretto possibile! Quanto minore è lo spazio nel lucchetto, tanto più è difficile per i ladri usare i loro attrezzi.
- Posizione sempre il lucchetto lontano dal suolo per ridurre le possibilità di attacco.