


# KRYPTONITE®

## PL290 / R<sup>2</sup>

Kryptonite  
437 Turnpike Street  
Canton, MA 02021  
(781) 828-6655  
www.kryptonitelock.com



INS-PL290-R2\_REV0515

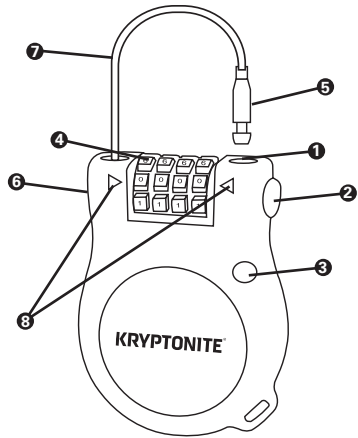

- ❶ Locking Hole
- ❷ Opening Button
- ❸ Cable Button
- ❹ Dials
- ❺ Cable Head
- ❻ Reset Button
- ❼ Cable
- ❽ Guide Arrows

### TO RESET THE COMBINATION

1. Align the pre-set combination (0-0-0-0 when new) with the **GUIDE ARROWS** on the front of the lock.
2. Press in the **CABLE BUTTON** to ensure the cable is fully retracted back into the lock body.
3. Push in the **RESET BUTTON** on the side with either a pen or something small while pressing down the **CABLE HEAD** into the **LOCK BODY** until it stops. It should lower into lock body by 1/8" (4mm).

4. Align the **DIALS** with the **GUIDE ARROWS** to your own secret combination (**DO NOT FORGET IT**).
5. Press the **CABLE BUTTON** and pull out the cable head a few inches. Your combination is now set and ready to use.
6. Retract the cable back into the **LOCK BODY**.

**E**

- ❶ Agujero para cerrar
- ❷ Botón para abrir
- ❸ Botón del cable
- ❹ Diales
- ❺ Cabeza del cable
- ❻ Botón para re-ajustar
- ❼ Cable
- ❽ Flechas guía

### PARA RE-AJUSTAR LA COMBINACIÓN

1. Alinee la combinación pre-ajustada (0-0-0-0 cuando está nuevo) con las **FLECHAS GUÍA** en el frente del candado.
2. Presione hacia adentro el **BOTÓN DEL CABLE** para asegurarse que el cable se ha replegado completamente dentro del cuerpo del candado.
3. Con un bolígrafo o un objeto pequeño presione hacia dentro el **BOTÓN PARA REAJUSTAR** que está a un lado, al mismo tiempo que presiona hacia abajo la **CABEZA DEL CABLE** dentro del cuerpo del candado hasta que llegue al tope. Debe bajar dentro del cuerpo del candado 1/8" (4mm).
4. Alinee lo **DIALES** con las **FLECHAS GUÍA** con su propia combinación secreta (**NO LA OLVIDE**).
5. Presione hacia dentro el **BOTÓN DEL CABLE** y saque la **CABEZA DEL**

**CABLE** unas cuantas pulgadas. Su combinación está ahora fijada y lista para usarse.

6. Repliegue el **CABLE** de vuelta en el **CUERPO DEL CANDADO**.

**F**

- ❶ Coche d'enclenchement
- ❷ Bouton d'ouverture
- ❸ Bouton de câble
- ❹ Cadrons
- ❺ Tête de câble
- ❻ Bouton de réenclenchement
- ❼ Câble
- ❽ Pointeurs flèches

### POUR MODIFIER LA COMBINAISON

1. Alignez la combinaison pré-réglée (0-0-0-0 lorsque neuve) avec les **POINTEURS FLÈCHES** situés sur le devant de la serrure.
2. Appuyez sur le **BOUTON DE CÂBLE** pour bien vous assurer que le câble est entré dans le corps de la serrure.
3. Appuyez sur le **BOUTON DE RÉENCLenchement** sur le coté avec un stylo ou un petit objet tout en renfonçant la **TÊTE DE CÂBLE** dans le corps de serrure jusqu'à ce qu'il s'arrête. Celui-ci devrait s'abaisser dans le **CORPS DE SERRURE** de 4mm (1/8 po).
4. Alignez les **CADRANS** avec les **POINTEURS FLÈCHES** à votre propre secret (**NE L'OUBLIEZ SURTOUT PAS!**)
5. Appuyez sur le **BOUTON DE CÂBLE** et retirez la **TÊTE DE CÂBLE** de quelques pouces ou centimètres. Votre combinaison est maintenant réglée et prête à être utilisée.
6. Rétractez le **CÂBLE** dans le **CORPS DE SERRURE**.

**D**

- ❶ Verschlussloch
- ❷ Entriegelungsknopf
- ❸ Kabelknopf
- ❹ Wahlziffern
- ❺ Kabelkopf
- ❻ Einstellknopf
- ❼ Kabel
- ❽ Leitpfeile

### ZUR EINSTELLUNG DER KOMBINATION

1. Richten Sie die vorgegebene Kombination (wenn neu 0-0-0-0), mit den **LEITPFEILEN** an der Vorderseite des Schlosses, aus.
2. Drücken Sie den **KABELKNOPF** um sicherzustellen, dass sich das Kabel zurück in den Schlosskörper gespult hat.
3. Drücken Sie den **EINSTELLKNOPF** an der Seite, entweder mit einem Kugelschreiber, oder einem anderen, kleinen Gegenstand ein, während Sie gleichzeitig den **KABELKOPF** in den **VERSCHLUSSKÖRPER** drücken, bis dieser stopt. Er sollte sich um 1/8" (4mm) in den **VERSCHLUSSKÖRPER** absenken.
4. Richten Sie die **WAHLZIFFERN** mit den **LEITPFEILEN** aus, um Ihre eigene, geheime (**VERGESSEN SIE DIESE NICHT!**) Kombination einzustellen.
5. Drücken Sie den **KABELKNOPF** und ziehen Sie den **KABELKOPF** um einige Millimeter heraus. Ihre Kombination ist nun eingestellt und das Schloss kann benutzt werden.
6. Spulen Sie das **KABEL** zurück in den **VERSCHLUSSKÖRPER**.